

Montageanweisung für Synthetik-Pipe-Bags



Abb.: Bannatyne Zipper Pipe Bag mit Montage Zubehör



Abb.: GoreTex Zipper Pipe Bag mit Montage Zubehör

Vorbereitende Arbeiten:



Alle Aufnahmen für die Stocks mit Silicon Fett leicht einreiben



Alle Teile des Reißverschlusses leicht einreiben. Verschluss 2x in die Endlagen bewegen und danach überschüssiges Fett entfernen.

Drone- und Blowstock Montage:



Alle Stocks mit Silicon Fett komplett über die gesamte Länge leicht einreiben



Each stock is fitted from the inside to the outside.



Stocks durch die Aufnahme drücken und dabei mit dem Handrücken gegenhalten



Stocks bis zum Anschlag durchdrücken



Siliconfett sehr sorgfältig abwischen und die Stocks mit selbstverschweißendes Klebeband umwickeln. Dazu ist die Trägerfolie vom Klebeband vorher



Alternativ können die Stocks auch mit einem Kabelbinder festgesetzt werden

Chanterstock Montage:

Die Montage des Chanterstocks bietet mehrere Möglichkeiten:

1. Einbinden mit O-Ring und einer Schlauchschelle

2. Einbinden mit einem festen Band

3. Einbinden nach der Falk-Watertrap-Methode mit Fahrradschläuchen u. Kabelbindern

Wir zeigen Ihnen hier diese verschiedenen Montagetechniken. So können Sie selbst entscheiden, welches Sie anwenden möchten. Natürlich kann auch untereinander variiert werden. Wir beginnen in der oben angegebenen Reihenfolge zunächst mit dem

1. Montagesystem Einbinden mit O-Ring und einer Schlauchschelle:





Chanterstock von Innen nur so weit einsetzen, wie auf dem Bild links dargestellt. Danach den O-Ring aufschieben. Anschließend den Chanterstock vorschieben, wie auf dem Bild rechts dargestellt und den O-Ring in die Rille schieben.



Mitgelieferte Kabelschelle über den O-Ring positionieren und mit einem Schraubendreher festsetzen.

2. Einbinden mit einem festen Band:

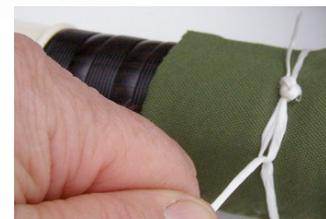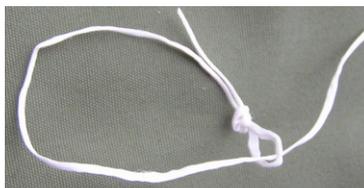


Eine Öse binden, das Band zu einer Schlinge durchziehen und im Bereich der Rille festziehen




Zwei kurze Stück Band als Schlaufe vorne und hinten über die erste Wicklung

Now fix the string to a piece of wood or a screwdriver and wind it round the chanterstock twice as shown.

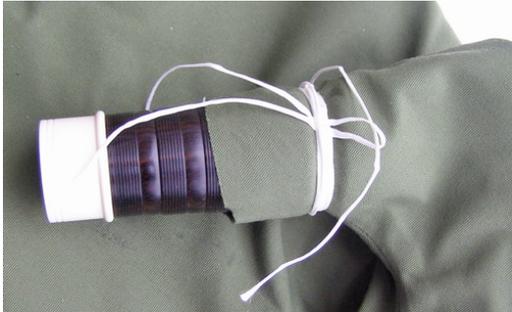

Ca. 5 weitere Windungen sehr fest legen. Anschließend das Band durch die Schlaufe legen. Die Schlaufe mit einer Zange durch die Wicklung ziehen. Darauf achten, dass das Band immer fest gezogen bleibt.

3. Einbinden nach der Falk-Watertrap-Methode mit Fahrradschläuchen u. Kabelbindern (mit freundlicher Genehmigung vom Falk-Watertrap)

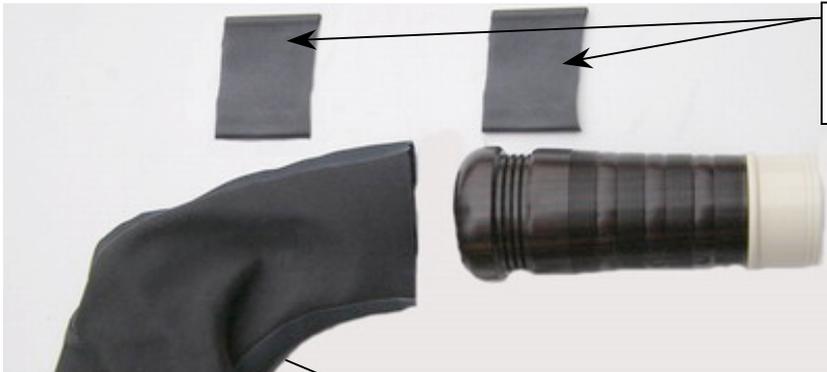

2x Fahrradschlauchstücke
Ø1.75 oder Ø2.25er, ca.
3cm lang




Chanterstock leicht einfetten, das erste Schlauchstück über die Rille schieben



Anschließend das 2. Schlauchstück über Chanterstock und Bag ziehen und mit dem Kabelbinder festsetzen

Kombination verschiedener Arten der Montage:

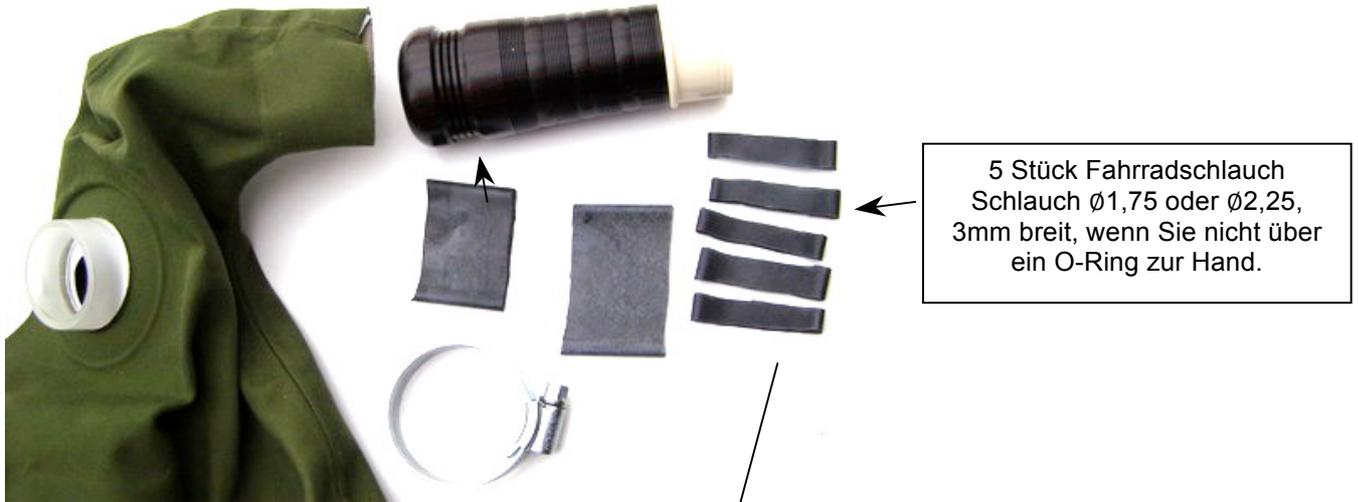

5 Stück Fahrradschlauch
Schlauch $\varnothing 1,75$ oder $\varnothing 2,25$,
3mm breit, wenn Sie nicht über
ein O-Ring zur Hand.

Montage mit Schlauchstücke und einer Schlauchschelle

